

取扱説明書


ムーン型LEDライト

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。使用前に「安全上のご注意(1~3ページ)」を必ずお読みください。保証書は「ご購入日」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらSEVEN BEAUTY株式会社フリーダイヤル0120-742-999までお問い合わせください。

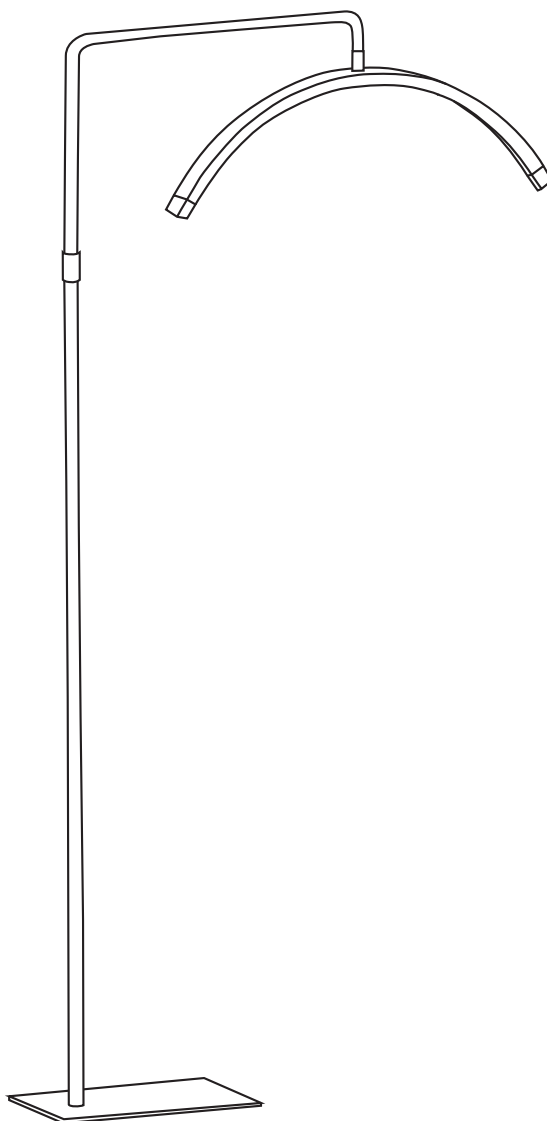



SEVEN BEAUTY株式会社

お問い合わせ専用番号
0120-742-999




1. 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損傷を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。






 警告	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損傷が発生するおそれがある内容」です。

【記号の種類と内容について】




	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

【ご使用上の注意事項】

警告

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●ACアダプターの差込プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取る。 火災の原因となります。●ACアダプターの差込プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火するおそれがあります。●使用しないときやお手入れをするときは、必ず電源をオフにする。 感電、ショート、発火の原因となります。●本体からの発煙、発熱異常、異音、異臭などが発生したときは電源を切り電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止する。 火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。●本体からの発煙、発熱異常、異音、異臭などが発生したときは電源をオフにし使用を中止する。●お手入れの際は必ず電源を切る。 感電の原因になります。
 使用者の制限	<ul style="list-style-type: none">●子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。 事故やケガをする原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●付属のACアダプター以外では使用しない。 火災、発火、故障の原因になります。●タコ足配線をしない。 火災のおそれがあります。●ACアダプターが破損したまま使用しない。 火災、感電の原因になります。●ACアダプターの電源コードを傷つけない。 火災、発火、感電、ショートの原因になります。●ACアダプターの電源コードや差込プラグが痛んでいる、ゆるんでいる時には使用しない。 火災、感電の原因になります。●濡れた手でACアダプターやプラグを抜き差ししない。 感電やショートのおそれがあります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">●分解や修理・改造はしない。 火災、ケガの原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近くで使用しない。 火災、感電、ケガの原因となります。●水場、浴室内、入浴時に使用しない。 感電、ショート、発火の原因となります。●火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。また熱器具に近づけない。 発熱、発火の原因となります。●本体に水をかけない、水に浸けない。 感電・発火、ケガの原因となります。

注意

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● 次のような場所には保管しない。<ul style="list-style-type: none">・ 直射日光の当たる場所・ 湿気の多い場所・ 粉塵の多い場所・ 引火の危険のある場所・ 風雨にさらされる場所・ 高温または零下温度になる場所・ 化学薬品、ガスの発生する場所・ 振動の激しい場所● 使用時以外はACアダプターの差込プラグをコンセントから抜く。 ケガ・やけど感電・漏電火災の原因になります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 不安定な場所に置かない。本体を落としたり、ぶついたりしない。 落下や衝撃に破損するおそれがあります。足の上などに落とすとケガの原因となります。● 破損や損傷した状態で使用しない。 ケガをするおそれがあります。● 重いものを置かない。 故障や損傷するおそれがあります。● 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かない。 本体の表面に損傷をあたえる原因となります。● LED光源を直視しない。 目を傷めるおそれがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none">● 落下させない。 破損やケガをするおそれがあります。

2. 付属品



ライト本体×1本



支柱A×1本



支柱B×1本



ベーススタンド×1本



ACアダプター×1個



電源コード×1本



リモコン×1個




スマートフォンホルダー×1個



スマートフォンホルダー固定部品×1個


3. 各部の名称

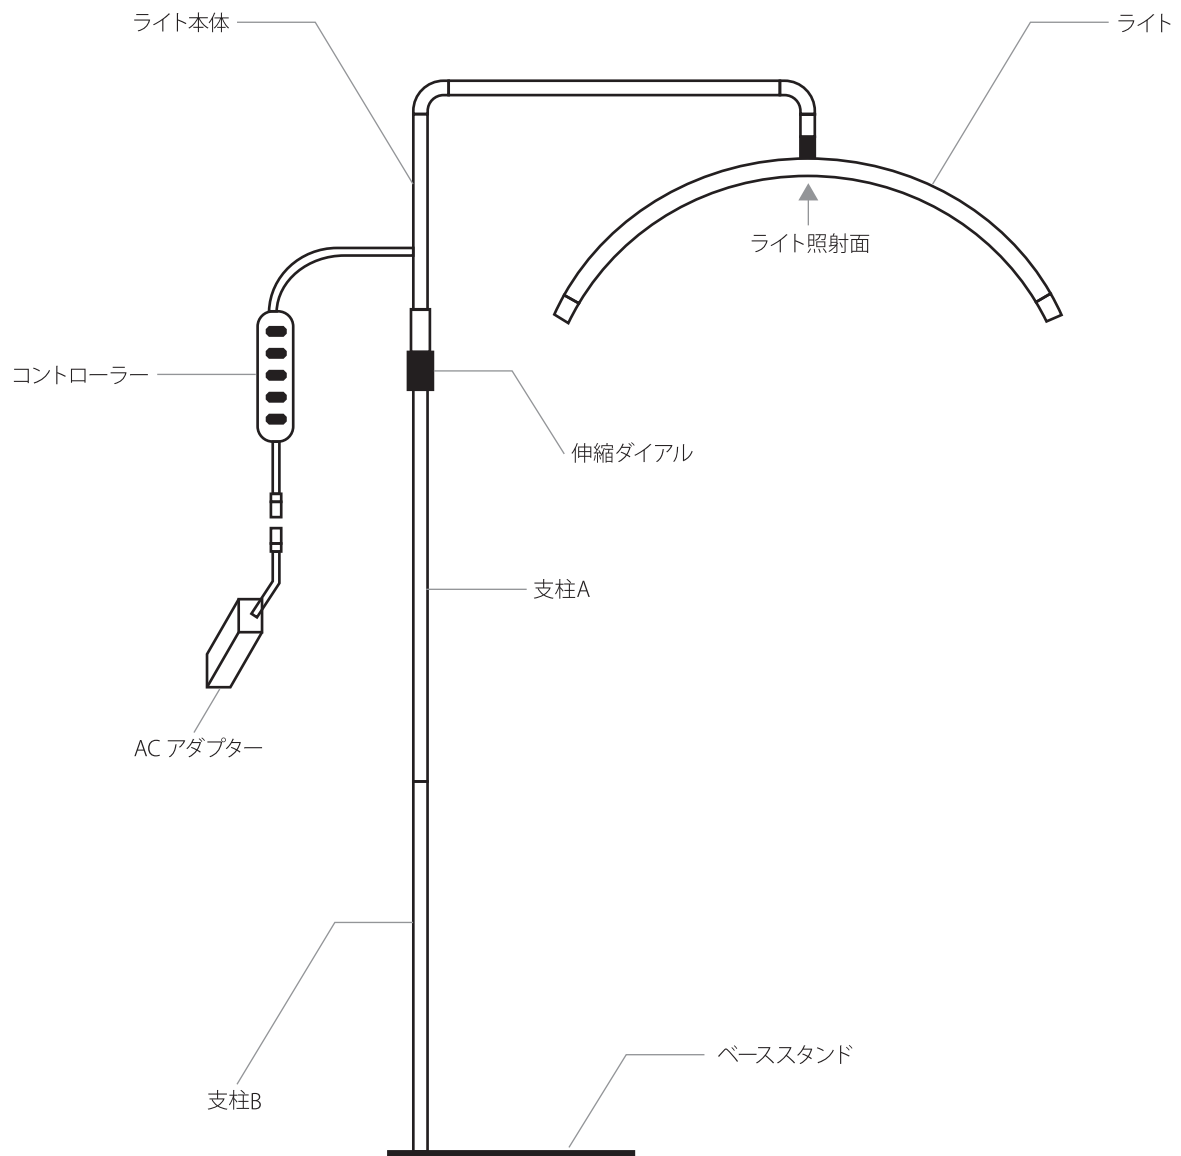

4. ご使用前に

■操作ボタンの役割

□コントローラ

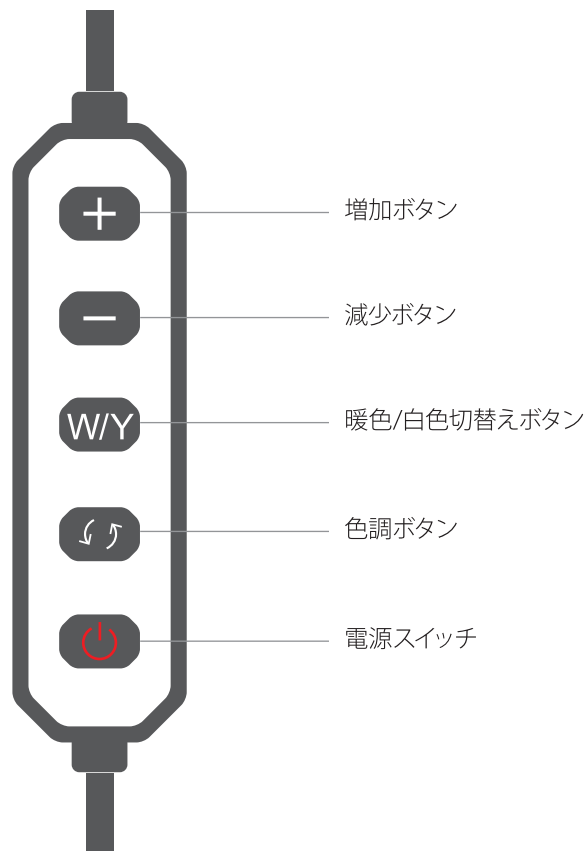

●ライトを点ける/ライトを消す

電源スイッチを押すとライトが付きます。

ライトを消す前の状態を記憶して、次にライトを点けたときは消した時と同じ明るさと色になります。

●明るさを変える

増加ボタン、減少ボタンでライトの明るさを調整します。

●色を変える

色温度の範囲は3200Kから5600Kです。

暖色/白色切り替えボタンを押すごとにライトの色を暖色(3200K)と白色(5600K)に切り替えられます。

色調ボタンを押すごとに暖色から白色にライトの色が変化します。白色の次は暖色になります。

□リモコン



●ライトを点ける/ライトを消す

電源ボタンを押すとライトが付きます。

ライトを消す前の状態を記憶して、次にライトを点けたときは消した時と同じ明るさと色になります。

●明るさを変える

増加ボタン、減少ボタンでライトの明るさを調整します。

●色を変える

色温度の範囲は3200Kから5600Kです。

白色ボタンを押すごとにライトの色が暖色から白色 (5600K) になっていきます。

暖色ボタンを押すごとにライトの色が白色から暖色 (3200K) になっていきます。

●乾電池の入れ方

本製品にはリモコンの乾電池は付属されていません。

市販されています単4形アルカリ乾電池を購入して頂き、下記の手順に沿ってリモコンに乾電池を入れてください。

1. 裏面のカバーをスライドさせて取り外します。

2. ⊕ ⊖ を間違えないように乾電池を入れ、カバーをスライドさせて取り付けます。



■設置


□組立

下図①→②→③の順番に組立を行ってください。※支柱A、Bをよく確かめてから組立してください。

支柱A



支柱B

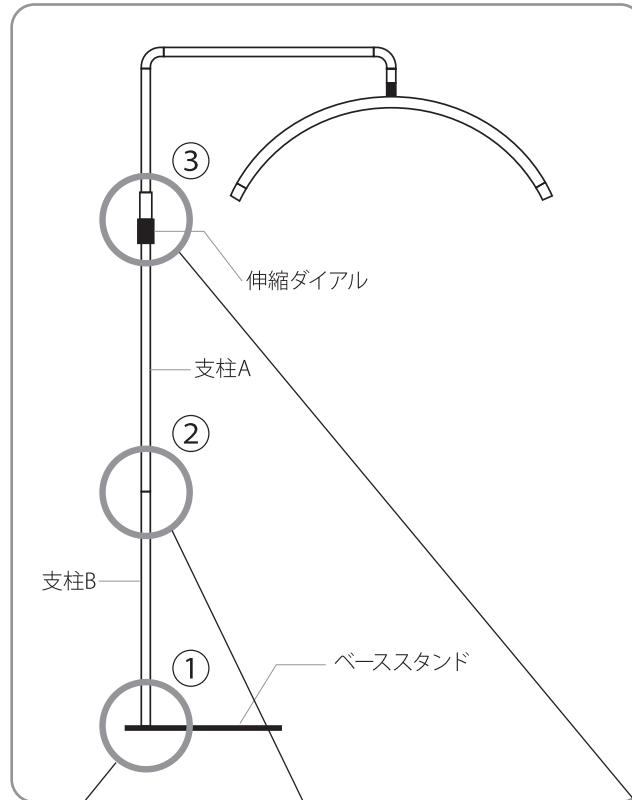

①
ベーススタンドに支柱Bを差込み、時計回り(右回し)に回転させて固定します。



②
支柱Bに支柱Aを差込み時計回り(右回し)に回転させて固定します。



③
支柱Aにライト本体を差込み、反時計回り(左回し)に回転させて固定します。


□スマートフォンホルダーと固定部分の取付け



上図のようにスマートフォンホルダーと固定部分を接続します。

完成イメージ

□ライト本体への取付け

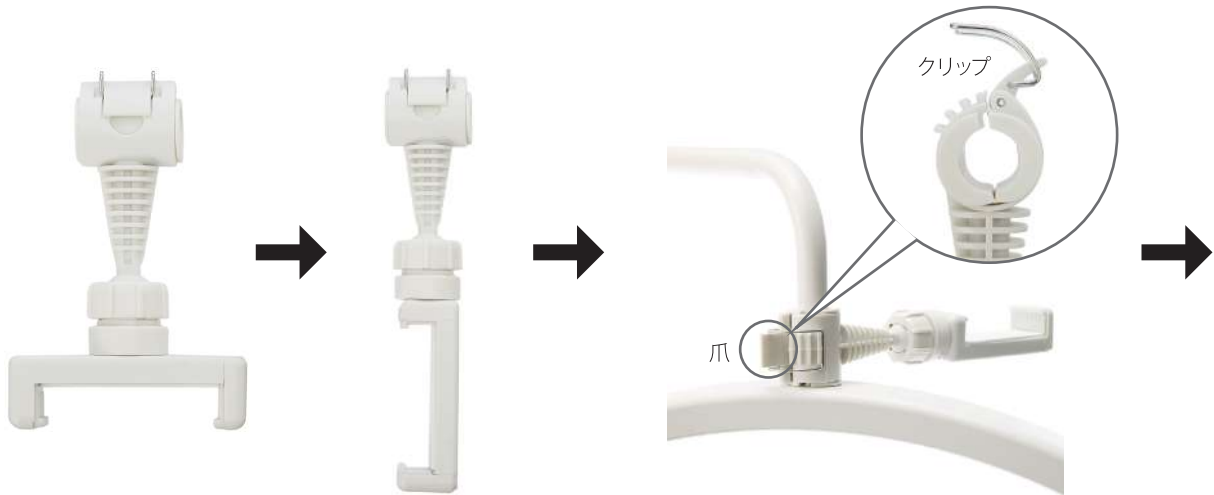

①ホルダーの取付箇所を付け替えます。

②爪を起こしてクリップを外します。




③ライト本体にスマートフォン固定部を差し込み、クリップを引っかけます。

④爪を倒してクリップを閉じます。

完成イメージ

□ライトの位置合わせ

●ライトは右に約90°、左に約225°回転できます。

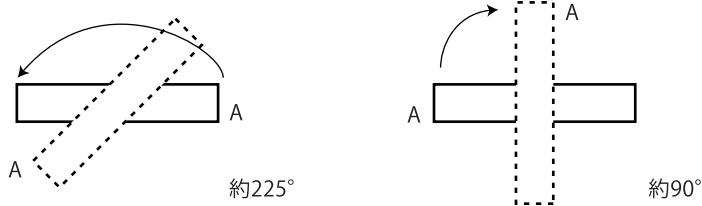

●支柱は360°回転させることができます。

6. 使用方法

■本体での操作

1. 支柱Aに付いているコントローラにACアダプターのプラグを接続します。
2. ACアダプターに電源コードを接続します。
3. 電源コードの差込プラグをコンセントに接続します。
4. コントローラの赤色LEDが点灯してスタンバイ状態となります。(ライト点灯時は赤色LED消灯)
5. 電源スイッチを押すとライトが点灯します。
6. コントローラの増加ボタン:(+)または減少ボタン:(-)で明るさを調整します。
7. 色調ボタンを押すとライトの色が暖色から白色に8段階で変化していきます。(白色から暖色にもどります)
8. LED照射面の位置を決めます。
9. 電源スイッチを押してライトを消灯します。(次にライトを付けると電源を切る前と同じ設定でライトが点灯します)

■リモコンでの操作

1. 本体のDCジャックにACアダプターのプラグを接続します。
2. ACアダプターに電源コードを接続します。
3. 電源コードの差込プラグをコンセントに接続します。
4. コントローラの赤色LEDが点灯してスタンバイ状態となります。
5. リモコンを本体のリモコン受光部に向けて電源ボタンを押すとライトが点灯します。(ライト点灯時は赤色LED消灯)
6. 増加ボタン、減少ボタンでライトの明るさを調整します。
7. 白色ボタン/暖色ボタンでライトの色を調整します。
8. 電源ボタンを押すとライトが消灯します。(次にライトを付けると電源を切る前と同じ設定でライトが点灯します)

7. ご使用後に

適切なお手入れをすることにより、本製品を長く使用することができます。
電源をオフにしてから、電源コードの差込刃をコンセントから抜いてください。

■お手入れ方法

乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい時は柔らかい布を薄めた中性洗剤に浸し、硬く絞って汚れを拭きとり、乾いた布で水分を拭きあげてください。

注意:お手入れの時は必ず電源をオフにして、ACアダプターのプラグを本体から抜いてください。

リモコンの送信部は、乾いた柔らかい布で定期的に汚れを拭き取ってください。

■保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体をスタンドから外しお手入れをしてから保管してください。
- リモコンの電池は取り出してください。
- 使用しないときは本体とリモコン、ACアダプター、電源コードと一緒に保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用されずに、再度使用を開始するときは正常に動作するか確認してください。

8. 故障かなとおもったら

症状	考えられる原因	処置
電源が入らない	電源コード、ACアダプターが正しく接続されていない	電源コード、ACアダプターの接続を確認してください。
	リモコンの電池が切れている	新しい電池に交換してください。
リモコンが効かない	リモコンの電池が正しく入っていない	電池を正しく入れてください。
	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。
	送信部の汚れ	送信部の汚れを拭き取ってください。
調色をすると暗く感じる	光の色合いによって最大の明るさは異なります。	故障ではありません。
本体がガタつく	支柱の緩み	各支柱がしっかりと結合されていることを確認してください。

8. 仕様

商品名：ムーン型LEDライト
色温度：3200K(電球色)～5600K(昼光色)
演色性(ra)：90(昼光色)
輝度：2800ルーメン
定格電圧：DC15V
定格電流：1.6A
消費電力：24W
ACアダプター入力：100V～240V(50Hz/60Hz) 出力：DC15V/4A
外形寸法(約)：高さ140～190cm×幅58cm×奥行58cm(本体)
長さ60cm×幅4cm×厚さ2cm(ライト照射面)
重量：4.6kg
素材：プラスチック(ABS)、スチール

保証書

ご購入日 年 月 日

保証期間 1 年

ご住所 〒

TEL
お名前

ご住所 〒

TEL
販売店名

発売元：SEVEN BEAUTY株式会社
東京都台東区台東 4-27-5
秀和御徒町ビル3F
電話番号：0120-742-999 / 03-5812-7979
受付時間：平日 9:30～18:30

<保障規定>

SEVEN BEAUTY株式会社(以下省略して弊社)は、弊社製品の付属の取扱説明書に従って実質的に動作しない場合、製品をお買い上げ後1年間に限り該当製品を無償で修理いたします。中古販売や個人販売等による製品の購入は保証外となります。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明点がある場合は、お買い上の販売店又は本保証書記載の「SEVEN BEAUTY」にご相談ください。※保証期間経過後の修理にて修理製品の弊社への発送と修理完了製品のお客様への発送の送料は、お客様負担となりますのでご了承ください。

●品質保証 ・該当製品を修理します。(修理不能の場合は同等の製品と交換する場合があります)・法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても弊社はこの製品の使用または使用不可から生じる本保証書に規定されていないいかなる他の障害(事業利益の損失、事業の中断またはその他の金銭的損を含むが、これらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。万が一、弊社が損害賠償責任を負う場合、お客様が実際にお支払いになった該当製品の代金をもってその上限とします。

●保証対象外事項 ・保証期間内でも次の場合は有償修理となります。(1)保証書の提示が無い場合。(2)取扱説明書に従わない適切でない使用による破損・故障等の場合。(3)お客様の故意、過失などによる破損・故障等の場合。(4)火災・天災地変(落雷・地震・風水害等)・塩害・ガス害・異常電圧等による破損・故障等の場合。(5)ご注文履歴がない場合ならびに所有者が当初のご購入者ではない場合。(6)引越し等、お客様による商品の移動、輸送時等に生じた破損・不具合の場合。(7)使用中に生じた傷・汚れ・ヘタリ等、お客様による破損・過失がある場合。(8)海外での使用。(9)上記以外の理由で弊社が修理・保証適用外とみなした場合。